Montageanleitung für das GPS-Ortungsgerät PetSoft S2 in der Basisversion

(Kurzfassung v. 1.03)

Ortungsgerät: S2 | Set: Standard E



Grundlegende Empfehlungen:

- Stromversorgung des GPS-Ortungsgeräts vor der Zündung („vor der Zündung“)
- Keine **Metallteile** über dem GPS-Ortungsgerät
- GPS-Ortungsgerät mit dem Aufkleber **„DIESE SEITE NACH OBEN"** nach oben gerichtet (freier Himmel) **(wichtig)**
- Vor Feuchtigkeit schützen – das Gehäuse ist nicht wasserdicht.
- Das GPS-Ortungsgerät nicht an Metallteilen der Karosserie befestigen.

Beschreibung der Kabelfarben und Funktionen:

1. Rot – Stromversorgung des Ortungsgeräts vor der Zündung (+) (von +9V= bis +24V=)
2. Schwarz – Masse (-)
3. **Weiß – Dauerplus nach der Zündung (+ nach der Zündung)**

Installation des GPS-Ortungsgeräts im Fahrzeug – Anschluss der Kabel

Um das PetSoft S2 Ortungsgerät korrekt im Fahrzeug zu installieren, ist Folgendes zu tun:

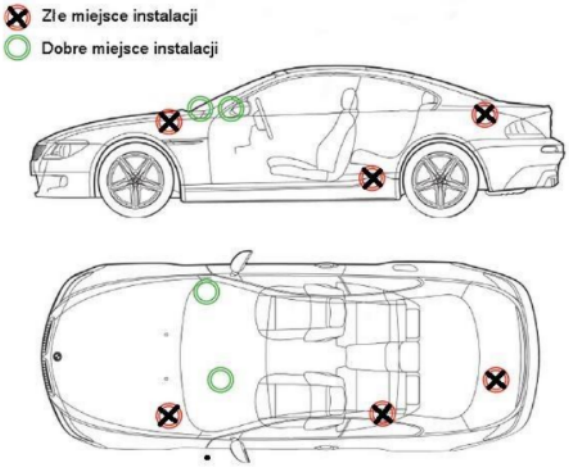
- Das Ortungsgerät an einem trockenen Ort im Fahrzeug platzieren (am besten im Armaturenbrett) mit dem Aufkleber **„DIESE SEITE NACH OBEN"** nach oben
- [Masse] [Stromversorgung „vor der Zündung“] [Plus „nach der Zündung“] anschließen

Bedeutung der LEDs am Gehäuse

Ein korrekt installiertes GPS-Ortungsgerät signalisiert seinen Betrieb mit LEDs. Die blaue LED muss dauerhaft leuchten, was die Sichtbarkeit der GPS-Satelliten anzeigt. Die rote LED muss alle 2 Sekunden blinken, was das Senden des Fahrzeugstandorts an den Server bedeutet. Jedes andere Verhalten der LEDs weist auf eine Fehlfunktion des GPS-Ortungsgeräts hin.

Inbetriebnahme

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, schließen Sie die Stromversorgung an die angegebenen Kabel an. Anschließend melden Sie sich bei Ihrem Monitoring-GPS.net-Konto an und überprüfen die Sichtbarkeit des Fahrzeugs auf der Karte.


Zle miejsce instalacji
Dobre miejsce instalacji