Instructions de montage du traceur GPS PetSoft S2 en version de base

(version abrégée v. 1.03)

Traceur : S2 | Kit : Standard E



Recommandations de base :

- Alimentation du traceur GPS connectée « avant le contact (allumage) »
- Absence **d'éléments métalliques** au-dessus du traceur GPS
- Traceur GPS positionné avec l'étiquette portant l'inscription **« CE CÔTÉ VERS LE HAUT »** orientée vers le haut (ciel dégagé) **(important)**
- Protéger de l'humidité – le boîtier n'est pas étanche.
- Ne pas coller le traceur GPS sur des éléments métalliques de la carrosserie du véhicule.

Description des couleurs et fonctions des câbles :

1. Rouge – alimentation du traceur avant le contact (allumage) (+) (de +9V= à +24V=)
2. Noir – masse (-)
3. **Blanc – plus permanent après contact (allumage) (+ après contact)**

Installation du traceur GPS dans le véhicule – raccordement des câbles

Pour installer correctement le traceur PetSoft S2 dans le véhicule, il faut :

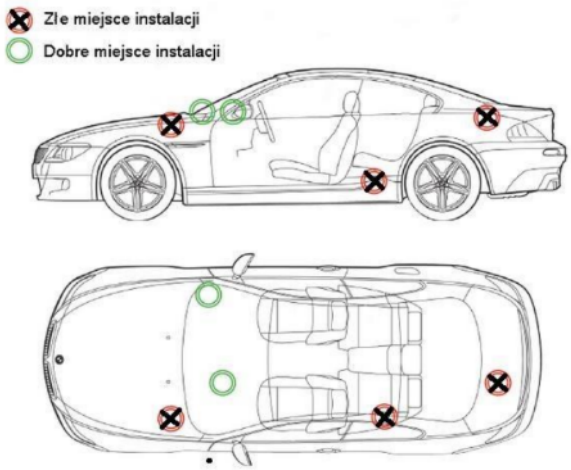
- Placer le traceur dans un endroit sec du véhicule (de préférence dans la planche de bord) avec l'étiquette portant l'inscription **« CE CÔTÉ VERS LE HAUT »** vers le haut
- Connecter [la masse] [l'alimentation « avant le contact (allumage) »] [le plus « après contact (allumage) »]

Description de la signification des LED sur le boîtier

Un traceur GPS correctement installé signale son fonctionnement par des LED. La LED bleue doit rester allumée en continu, ce qui signifie que les satellites GPS sont visibles. La LED rouge doit clignoter toutes les 2 secondes, ce qui indique l'envoi de la position du véhicule au serveur. Tout autre comportement des LED indique un dysfonctionnement du traceur GPS.

Mise en service

Pour mettre l'appareil en service, il faut connecter l'alimentation aux fils indiqués. Ensuite, connectez-vous à votre compte de géolocalisation GPS des véhicules (monitoring GPS pojazdów) et vérifiez la visibilité du véhicule sur la carte.


Zle miejsce instalacji
Dobre miejsce instalacji