

Montageanleitung für das GPS-Ortungsgerät Typ S8.2 in der Basisversion

(Kurzfassung v. 1.04)

Ortungsgerät: S8.2

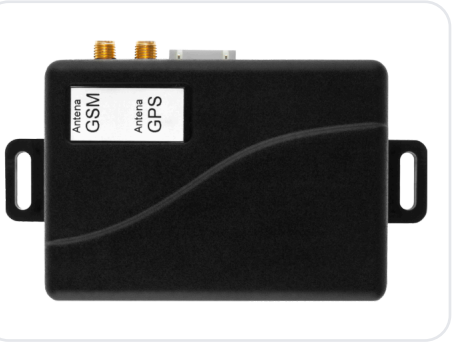

Beschreibung der Anschlüsse des Ortungsgeräts (Ansicht der Buchsen im Gehäuse)

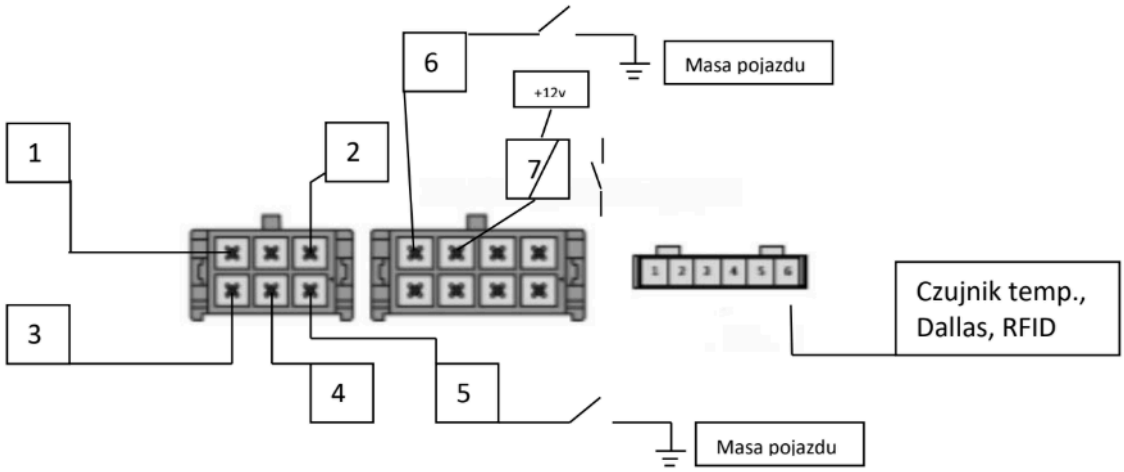

Beschreibung der Kabelfarben und Funktionen:

1. Rot – Stromversorgung des Ortungsgeräts vor der Zündung (+) (von +9V= bis +30V=)
2. Violett – Dauerplus nach der Zündung (+ nach der Zündung)
3. Schwarz – Masse (-)
4. Grün – Dauerplus nach der Zündung (+ nach der Zündung)
5. Grau – zusätzlicher Massesignal (z. B.: Tür-, Motorhauben- oder Tankdeckelöffnung) (optional) we4
6. Weiß – zusätzlicher Massesignal (z. B.: Tür-, Motorhauben- oder Tankdeckelöffnung) (optional) we5
7. Rosa – Open-Collector-Ausgang zur Steuerung eines Relais (200mA)

Die oben beschriebenen Kabelfarben beziehen sich auf die Originalstecker, die mit dem S8.2-Ortungsgerät geliefert werden. Die übrigen Kabel sind nicht anzuschließen. Sie werden für andere Funktionen des Geräts verwendet und finden in der beschriebenen Basisversion keine Anwendung.

Installation des GPS-Ortungsgeräts im Fahrzeug – Anschluss der Kabel

Um das Ortungsgerät S8.2 korrekt im Fahrzeug zu installieren, sind folgende Schritte erforderlich:

- Platzieren Sie das Ortungsgerät an einem trockenen Ort im Fahrzeug (am besten im Armaturenbrett).
- Schließen Sie [Masse] [Stromversorgung „vor der Zündung“] [Plus „nach der Zündung“ x 2] [GPS-Antenne] [GSM-Antenne] gemäß obigem Schaltplan an.
- Das violette Kabel (2) und das grüne Kabel (4) müssen miteinander verbunden und gemeinsam an Plus nach der Zündung angeschlossen werden.

- Die GPS-Antenne so platzieren, dass sich keine Metallelemente darüber befinden.
- Die GSM-Antenne lose lassen oder auf ein Kunststoff- oder Glasteil kleben. Die GSM-Antenne darf nicht auf ein Metallelement der Karosserie geklebt werden.
- Der Abstand zwischen GSM- und GPS-Antenne muss mindestens 1 m betragen.

Installation des Temperaturfühlers oder mehrerer Temperaturfühler (optional)

Den Temperaturfühler direkt an das Ortungsgerät anschließen. Bei mehreren Fühlern erfolgt der Anschluss über den mitgelieferten Verteiler. ACHTUNG: Temperaturfühler sind mit einem bestimmten Ortungsgerät gepaart. Sie müssen gemäß der beiliegenden Paarungsbeschreibung mit dem entsprechenden Ortungsgerät verbunden werden.

Inbetriebnahme

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, schließen Sie die Stromversorgung an das Kabel (1) an. Anschließend melden Sie sich in Ihrem GPS-Fahrzeugortungskonto an und prüfen die Sichtbarkeit des Fahrzeugs auf der Karte.