

# Manuel d'installation du traceur GPS type S8.2 en version de base

*(version abrégée v. 1.04)*

Traceur : S8.2

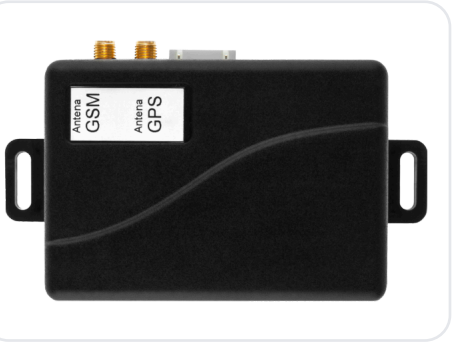


## Description des connecteurs du traceur (vue des prises sur le boîtier)

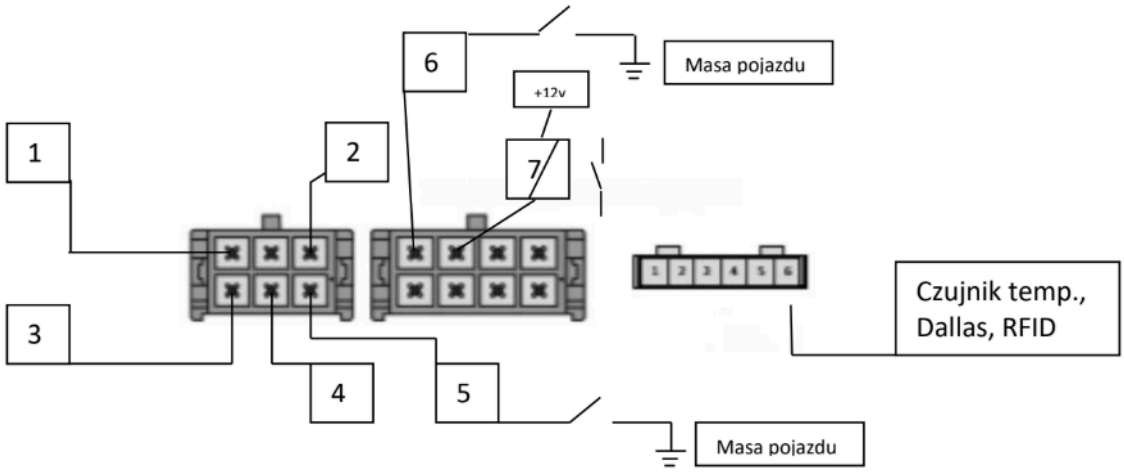


## Description des couleurs et fonctions des câbles :

1. Rouge - alimentation du traceur avant le contact (contact (allumage)) (+) (de +9V= à +30V=)
2. Violet - plus permanent après contact (contact (allumage)) (+ après contact)
3. Noir - masse (-)
4. Vert - plus permanent après contact (contact (allumage)) (+ après contact)
5. Gris - signal de masse supplémentaire (par ex. : ouverture des portes, du capot, du réservoir de carburant) (option) we4
6. Blanc - signal de masse supplémentaire (par ex. : ouverture des portes, du capot, du réservoir de carburant) (option) we5
7. Rose – sortie type collecteur ouvert pour le contrôle d'un relais (200mA)

Les couleurs de câbles décrites ci-dessus concernent les connecteurs d'origine fournis avec le traceur S8.2. Les autres câbles doivent rester non connectés. Ils sont utilisés pour d'autres fonctions de l'appareil. Dans la version de base décrite, ils ne sont pas utilisés.

## Installation du traceur GPS dans le véhicule – raccordement des câbles

Pour installer correctement le traceur S8.2 dans le véhicule, il convient de :

- Placer le traceur dans un endroit sec du véhicule (de préférence dans la planche de bord)
- Connecter [la masse] [l'alimentation « avant contact (allumage) »] [le plus « après contact (allumage) » x 2] [l'antenne GPS] [l'antenne GSM] conformément au schéma ci-dessus

- Le câble violet (2) et le câble vert (4) doivent être reliés ensemble et connectés au plus après contact (allumage)
- Placer l'antenne GPS de manière à ce qu'aucun élément métallique ne se trouve au-dessus
- Laisser l'antenne GSM libre ou la coller sur un élément en plastique ou en verre. Il est interdit de coller l'antenne GSM sur un élément métallique de la carrosserie.
- La distance entre l'antenne GSM et l'antenne GPS doit être d'au moins 1 mètre

## Installation du ou des capteurs de température (option)

Connecter le capteur de température directement au traceur. En cas de plusieurs capteurs, effectuer le raccordement à l'aide du répartiteur fourni. ATTENTION : Les capteurs de température sont appairés à un traceur spécifique. Ils doivent être connectés au traceur correspondant conformément à la notice d'appairage jointe.

## Mise en service

Pour mettre l'appareil en service, il faut connecter l'alimentation au fil (1). Ensuite, connectez-vous à votre compte Monitoring-GPS.net et vérifiez la visibilité du véhicule sur la carte.