

Інструкція з монтажу GPS-трекера типу S8.2 у базовій версії

(скорочена версія v. 1.04)

Трекер: S8.2

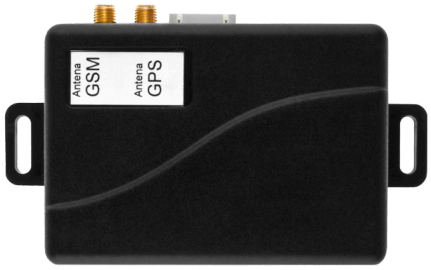

Опис роз'ємів трекера (вигляд гнізд у корпусі)

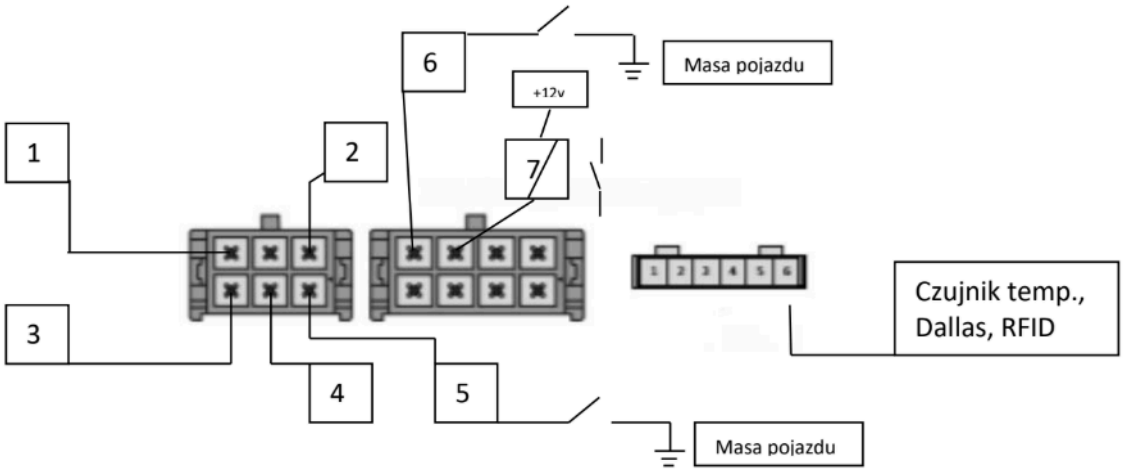

Опис кольорів і функцій кабелів:

1. Червоний – живлення трекера до запалювання (+) (від +9V= до +30V=)
2. Фіолетовий – постійний плюс після запалювання (+ після запалювання)
3. Чорний – маса (-)
4. Зелений – постійний плюс після запалювання (+ після запалювання)
5. Сірий – додатковий сигнал маси (наприклад: відкриття дверей, капота, люка паливного бака) (опція) we4
6. Білий – додатковий сигнал маси (наприклад: відкриття дверей, капота, люка паливного бака) (опція) we5
7. Рожевий – вихід типу відкритий колектор для керування реле (200мА)

Описані вище кольори кабелів стосуються оригінальних роз'ємів, що постачаються з трекером S8.2. Інші кабелі слід залишити непідключеними. Вони використовуються для інших функцій пристрою. У цій базовій версії вони не застосовуються.

Встановлення GPS-трекера у транспортному засобі – підключення кабелів

Щоб правильно встановити трекер S8.2 у транспортному засобі, необхідно:

- Розмістити трекер у сухому місці автомобіля (найкраще – у панелі приладів)
- Підключити [масу] [живлення «до запалювання»] [плюс «після запалювання» x 2] [GPS-антену] [GSM-антену] згідно зі схемою вище
- Фіолетовий (2) і зелений (4) кабелі потрібно з'єднати разом і підключити до плюса після запалювання

- GPS-антену розмістити так, щоб над нею не було металевих елементів
- GSM-антену залишити вільно або приклеїти до пластикового чи скляного елемента. Забороняється приклеювати GSM-антену до металевих частин кузова.
- Відстань між GSM- і GPS-антенами повинна становити щонайменше 1 м

Встановлення датчика або датчиків температури (опція)

Датчик температури підключити безпосередньо до трекера. Якщо використовується кілька датчиків, підключення здійснюється через наданий розгалужувач. УВАГА: Датчики температури спарені з конкретним трекером. Вони повинні бути підключені до відповідного трекера згідно з доданим описом спарювання.

Запуск

Для запуску пристрою необхідно підключити живлення до проводу (1). Далі потрібно увійти до свого облікового запису GPS-моніторингу та перевірити видимість транспортного засобу на карті.