Montageanleitung für das GPS-Ortungsgerät Typ mL300-1p

(Kurzfassung v. 1.01)

Ortungsgerät: mL300-1p | Set: Monitoring Standard



Grundlegende Empfehlungen:

- Stromversorgung des GPS-Ortungsgeräts vor der Zündung („vor der Zündung“)
- Keine **Metallteile** über dem GPS-Ortungsgerät
- GPS-Ortungsgerät mit dem Aufkleber mit der Aufschrift **„DIESE SEITE NACH OBEN"** nach oben (freier Himmel) ausrichten **(wichtig)**
- Vor Feuchtigkeit schützen – das Gehäuse ist nicht wasserdicht.
- Das GPS-Ortungsgerät nicht auf Metallteilen der Karosserie anbringen.

Beschreibung der Kabelfarben und -funktionen:

1. Rot – Stromversorgung des Ortungsgeräts vor der Zündung (+) (von +9V= bis +24V=)
2. Schwarz – Masse (-)

Installation des GPS-Ortungsgeräts im Fahrzeug – Anschluss der Kabel

Um das Ortungsgerät mL300-1p korrekt im Fahrzeug zu installieren, ist Folgendes zu tun:

- Das Ortungsgerät an einem trockenen Ort im Fahrzeug platzieren (am besten im Armaturenbrett), mit dem Aufkleber mit der Aufschrift **„DIESE SEITE NACH OBEN"** nach oben
- Masse und Stromversorgung „vor der Zündung“ anschließen

Bedeutung der LEDs am Gehäuse

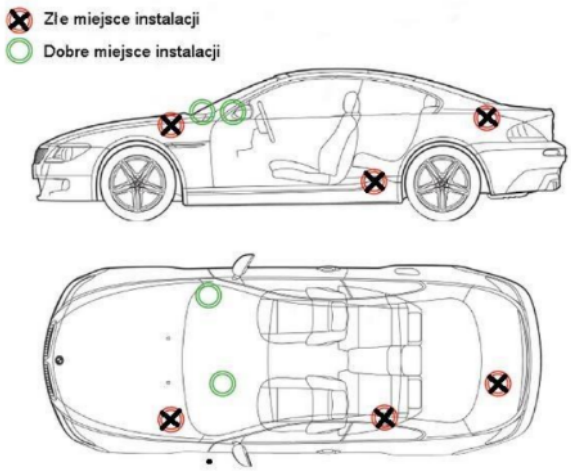
Ein korrekt installiertes GPS-Ortungsgerät signalisiert seinen Betrieb durch die LEDs wie folgt:

1. Rote LED – Stromversorgung – leuchtet dauerhaft
2. Grüne LED – Mobilfunknetz für Datenübertragung – blinkt alle 0,5 s.

Inbetriebnahme

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, schließen Sie die Stromversorgung an die angegebenen Kabel an. Anschließend melden Sie sich in Ihrem Monitoring-GPS.net-Konto an und prüfen die Sichtbarkeit des Fahrzeugs auf der Karte.

Vorgeschlagene Einbauorte für das GPS-Ortungsgerät


Zle miejsce instalacji
Dobre miejsce instalacji