Notice de montage du traceur GPS PetSoft S2 en version avec relais

(version abrégée v. 1.01)

Traceur : S2 – relais Z76 | Kit : Akcesoria



Recommandations de base :

- Alimentation du traceur GPS connectée « avant le contact (allumage) »
- Absence **d'éléments métalliques** au-dessus du traceur GPS
- Traceur GPS positionné avec l'étiquette **« CE CÔTÉ VERS LE HAUT »** orientée vers le haut (ciel dégagé) **(important)**
- Protéger de l'humidité – le boîtier n'est pas étanche.
- Ne pas coller le traceur GPS sur des éléments métalliques de la carrosserie du véhicule.

Description des couleurs et fonctions des câbles :

1. Rouge – alimentation du traceur avant le contact (allumage) (+) (+12V=)
2. Noir – masse (-)
3. Blanc – plus permanent après contact (allumage) (+ après contact)
4. Deux câbles roses torsadés – contacts isolés NC (normalement fermés) du relais, capacité 10A/12V

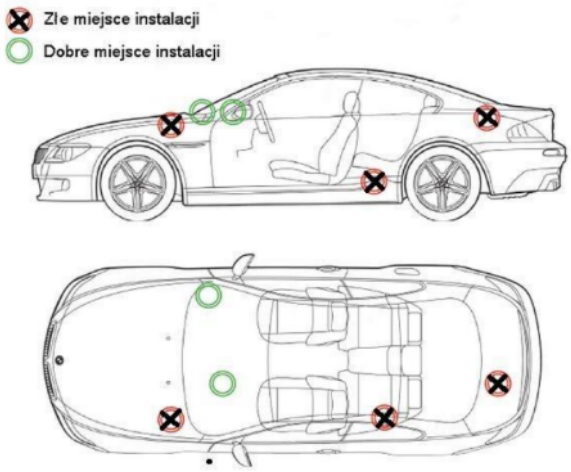
Installation du traceur GPS dans le véhicule – raccordement des câbles

Pour installer correctement le traceur PetSoft S2 dans le véhicule, il convient de :

- Placer le traceur dans un endroit sec du véhicule (de préférence dans la planche de bord) avec l'étiquette **« CE CÔTÉ VERS LE HAUT »** vers le haut
- Raccorder [la masse] [l'alimentation « avant le contact (allumage) »] [le plus « après contact (allumage) »]
- Raccorder les contacts du relais selon l'utilisation prévue dans le circuit à ouvrir

Mise en service

Pour mettre l'appareil en service, il faut raccorder l'alimentation aux fils indiqués. Ensuite, connectez-vous à votre compte Monitoring-GPS.net et vérifiez la visibilité du véhicule sur la carte.


Złe miejsce instalacji
Dobre miejsce instalacji