Інструкція з монтажу GPS-трекера типу PetSoft S2 у версії з реле

(скорочена версія v. 1.01)

Трекер: S2 – реле Z76 | Комплект: Akcesoria



Основні рекомендації:

- Живлення GPS-трекера підключене "до запалювання"
- Відсутність **металевих елементів** над GPS-трекером
- GPS-трекер у положенні етикеткою з написом **«ЦЯ СТОРОНА ВГОРУ»** спрямованою догори (відкрите небо) **(важливо)**
- Захищати від вологи – корпус не є водонепроникним.
- Не приклеювати GPS-трекер до металевих елементів кузова транспортного засобу.

Опис кольорів і функцій кабелів:

1. Червоний – живлення трекера до запалювання (+) (+12V=)
2. Чорний – маса (-)
3. Білий – незгасаючий плюс після запалювання (+ після запалювання)
4. Два рожевих кабелі, скручені разом – ізольовані контакти NC (нормально замкнуті) реле з навантаженням 10A/12V

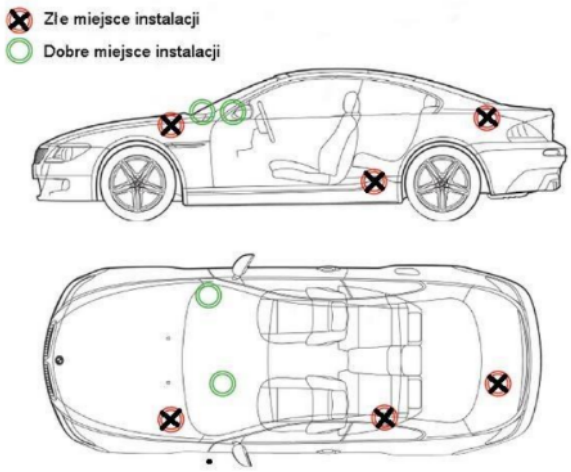
Встановлення GPS-трекера в транспортному засобі – підключення кабелів

Щоб правильно встановити трекер PetSoft S2 у транспортному засобі, необхідно:

- Розмістити трекер у сухому місці автомобіля (найкраще в панелі приладів) етикеткою з написом **«ЦЯ СТОРОНА ВГОРУ»** догори
- Підключити [масу] [живлення "до запалювання"] [плюс "після запалювання"]
- Підключити контакти реле відповідно до призначення у розриваному колі

Запуск

Для запуску пристрою необхідно підключити живлення до вказаних проводів. Далі потрібно увійти до свого облікового запису Monitoring-GPS.net і перевірити видимість транспортного засобу на карті.


Złe miejsce instalacji
Dobre miejsce instalacji