


# Instrukcja montażu lokalizatora GPS typu S8.3 w wersji podstawowej

(wersja skrócona v. 1.01)

## Opis złączy lokalizatora (widok gniazd w obudowie)

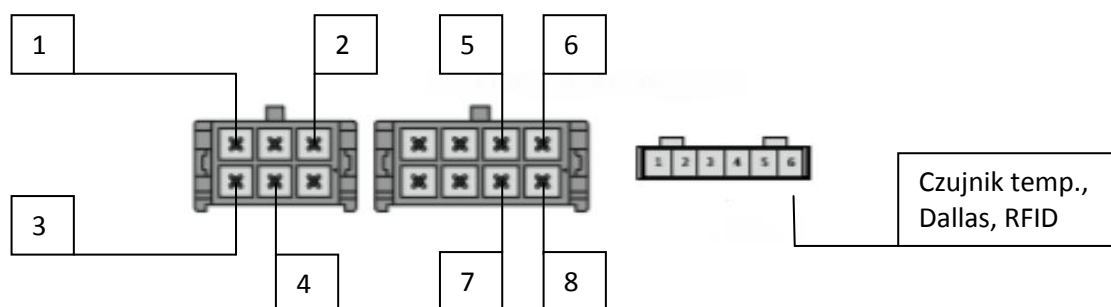

## Opis kolorów i funkcji kabli:

1. Czerwony - zasilanie lokalizatora przed stacyjką (+) (od +9V= do +30V=)
2. Fioletowy - nieginący plus po stacyjce (+ po stacyjce)
3. Czarny - masa (-)
4. Zielony - nieginący plus po stacyjce (+ po stacyjce)
5. Pomarańczowo-zielony - CAN H
6. Pomarańczowo-brązowy - CAN L
7. Zielono-czarny - J1708B
8. Białozielony - J1708A

Opisane powyżej kolory kabli dotyczą oryginalnych wtyczek dostarczonych z lokalizatorem S8.2. Pozostałe kable należy pozostawić niepodłączone. Mają one zastosowanie w innych funkcjach urządzenia. W opisywanej wersji podstawowej nie mają zastosowania.

## Instalacja lokalizatora GPS w pojeździe – podłączenie kabli

Aby prawidłowo zainstalować lokalizator S8.2 w pojeździe należy:

- Umieścić lokalizator w suchym miejscu samochodu (najlepiej w desce rozdzielczej)
- Podłączyć [masę] [zasilanie „przed stacyjką”] [plus „po stacyjce” x 2] [antenę GPS] [antenę GSM] zgodnie ze schematem powyżej
- Kabel fioletowy (2) i zielony (4) mają być połączone i razem podłączone do plusa po stacyjce
- Podłączyć szynę CAN i J1708 (jeżeli występuje)
- Antenę GPS umieścić tak aby nad nią nie było elementów metalowych
- Antenę GSM pozostawić luźno lub przykleić na element plastikowy lub szklany. Nie wolno przyklejać anteny GSM na element metalowy nadwozia.
- Odległość pomiędzy anteną GSM i GPS musi wynosić co najmniej 1m

## Weryfikacja podłączenia CAN do magistrali danych (CAN/J1939/J1708)

Po podłączeniu modułu CAN do instalacji pojazdu zgodnie ze schematem podłączenia (dostarczamy indywidualnie dla każdego pojazdu) należy:

- a. Włączyć stacyjkę w pojeździe.
- b. Wcisnąć i trzymać przycisk synchronizacji umiejscowiony na bocznej stronie TERMINALA.
- c. Podłączyć zasilanie urządzenia. dioda LED modułu CAN zaświeci na czerwono.
- d. Po 3 sekundach dioda zmieni kolor na zielony - należy puścić przycisk synchronizacji

- e. Dioda LED zacznie mrugać na czerwono - jest to potwierdzenie rozpoczęcia procesu automatycznej synchronizacji
- f. Po kilkunastu sekundach synchronizacja zakończy się:
  1. **Jeśli dioda świeci na zielono** - pojazd został rozpoznany - należy wyłączyć zasilanie i po 5 sekundach ponownie włączyć.
  2. **Jeśli dioda mruga naprzemiennie na zielono/czerwono** - oznacza to błąd podłączenia do magistrali. Należy sprawdzić dokładnie podłączenia i zgodność ze schematem
  3. **Jeśli dioda świeci na czerwono** - podłączenie z magistralą jest poprawne ale nie rozpoznano pojazdu. Bieżąca wersja oprogramowania nie będzie współpracować z tym modelem pojazdu.

## Opis sygnalizacji diody modułu CAN

1. **Trzy mrugnięcia**, co 1 sekundę - podłączono poprawnie trzy magistrale (J1939/J1708/D8 K-Line)
2. **Dwa mrugnięcia**, co 1 sekundę - podłączono poprawnie dwie magistrale (J1939/J1708/D8 K-Line)
3. **Jedno mrugnięcie**, co 1 sekundę - podłączono poprawnie jedną magistralę (J1939/J1708/D8 K-Line)

## Diagnostyka podłączenia za pomocą diod LED

Po podłączeniu powyższych elementów systemu sprawdź podstawowe parametry pracy za pomocą diod LED znajdujących się na obudowie urządzenia:

### Dioda LED zielona (GSM)

Ilość mrugnięć diody oznacza siłę sygnału GSM (w skali 0 - 10) - **prawidłowe działanie.**

Zapalona dioda GSM na stałe dłużej niż 30 sekund, oznacza problem z kartą SIM (błędny PIN, uszkodzona karta SIM) **Błąd!**

### Dioda LED czerwona (GPS)

Ilość mrugnięć diody oznacza ilość widocznych satelitów GPS (w skali 3-14) - **prawidłowe działanie.**

Migająca dwukrotnie dioda GPS, oznacza problem z widocznością satelitów GPS. **Błąd!**

**Test należy wykonywać na włączonej stacji.**

## Instalacja czujnika lub czujników temperatury (opcja)

Czujnik temperatury podłączyć do lokalizatora bezpośrednio. W przypadku większej ilości czujników podłączenie wykonać poprzez dostarczony rozgałęźnik. UWAGA: Czujniki temperatury są parowane z konkretnym lokalizatorem. Muszą zostać podłączone z odpowiednim lokalizatorem zgodnie z załączonym opisem parowania.

## Uruchomienie

W celu uruchomienia urządzenia należy podłączyć zasilanie na przewód (1). Następnie należy zalogować się na swoje konto monitoringu GPS i sprawdzić widoczność pojazdu na mapie.